

2.1 Вентиляторы настенные радиальные ВНР-ДУ

Назначение

Вентиляторы устанавливаются непосредственно на стене здания внутри или вне помещения и предназначены для удаления возникающих при пожаре высокотемпературных дымовоздушных смесей и одновременного отвода тепла за пределы помещения. При этом обеспечивается локализация зоны пожара и создается возможность проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования. Вентиляторы могут перемещать газозвушнные смеси с температурой до 400 °С и до 600 °С в течение не менее 120 минут.

Напольный вариант вентиляторов изготавливают для десяти типоразмеров: **3,55; 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3; 7,1; 8; 9; 10**



Вентиляторы сертифицированы для использования в системах дымоудаления

Выпускают вентиляторы следующих исполнений:

- ◆ общепромышленное (Н),
- ◆ коррозионностойкое (К1)

Настенный вариант вентиляторов изготавливают для шести типоразмеров: **3,55; 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3**

Конструкция

Вентиляторы настенные радиальные с вертикальной осью вращения осуществляют выход потока из задымленного помещения на улицу. Вентиляторы имеют рабочее колесо с загнутыми назад шестью ВНР6 или девятью ВНР9 лопатками, тороидальный входной патрубок с большим диаметром входа и спиральный корпус. Вентиляторы могут использоваться в шести различных исполнениях внутри и вне помещения.

При установке внутри помещений дымовоздушная смесь поступает в вентилятор непосредственно из задымленного помещения (компоновки 1; 4) или из воздуховода (компоновки 2; 5). В последнем случае на входе в вентилятор устанавливается входная коробка. Усиленное воздушное охлаждение двигателя осуществляется наружным воздухом, поступающим в специальный защитный корпус двигателя. Охлаждение двигателя и

тепловая защита по валу предохраняют двигатель от воздействия перемещаемого высокотемпературного газа.

При установке вентилятора вне здания (компоновки 3; 6) дымовоздушная смесь также может поступать из воздуховода или непосредственно из задымленного помещения. Двигатель не имеет защитного кожуха.

Предусматривается только тепловая защита двигателя по валу. Для эксплуатации вентилятора в условиях агрессивной среды предусмотрено коррозионностойкое исполнение (К1).

Предусмотрена возможность работы вентиляторов только в режиме дымоудаления (ДУ) или в совмещенных режимах вентиляции и дымоудаления (ДУВ). В последнем случае вентиляторы комплектуются двигателями для длительной постоянной работы.

Эксплуатация

Вентиляторы предназначены для эксплуатации внутри или вне помещений в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 1-ой категории размещения по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации:

- ◆ температура окружающей среды:
 - от -45 до +40°С для умеренного климата;
 - от -10 до +50°С для тропического климата;
- ◆ среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора не более 2 мм-с;
- ◆ условия по перемещаемой среде – в таблице 2, п. 1.2.

Маркировка

Пример:

Вентилятор настенный радиальный ВНР девятилопаточный; номер 6,3; область применения ДУ; коррозионностойкий; температура перемещаемой среды 600°C; климатическое исполнение У1; установочная мощность $N_y = 1,1$ кВт и частота вращения $n = 930$ мин⁻¹; номинальное напряжение сети 220-380 В; компоновка 3; положение входной коробки 90°:


ВНР9-6,3-ДУ-К1-600-У1-1,1×930-220/380-3-90

Обозначение: •ВНР6 •ВНР9
Номер
Область применения: •ДУ — дымоудаление •ДУВ — дымоудаление и вентиляция
Исполнение: •Н — общепромышленное •К1 — коррозионностойкое
Температура перемещаемой среды, °С: •400 •600
Климатическое исполнение: •У1 •Т1
Параметры двигателя: • $N_y \times n$ N_y — установочная мощность, кВт n — частота вращения, мин ⁻¹
Номинальное напряжение сети, В: •220/380 •380/660
Компоновка: •1 •2 •3 •4 •5 •6
Положение входной коробки, град: •0 •90

Примечание:


- ◆ Специальные требования к вентилятору указываются дополнительно

Области аэродинамических параметров

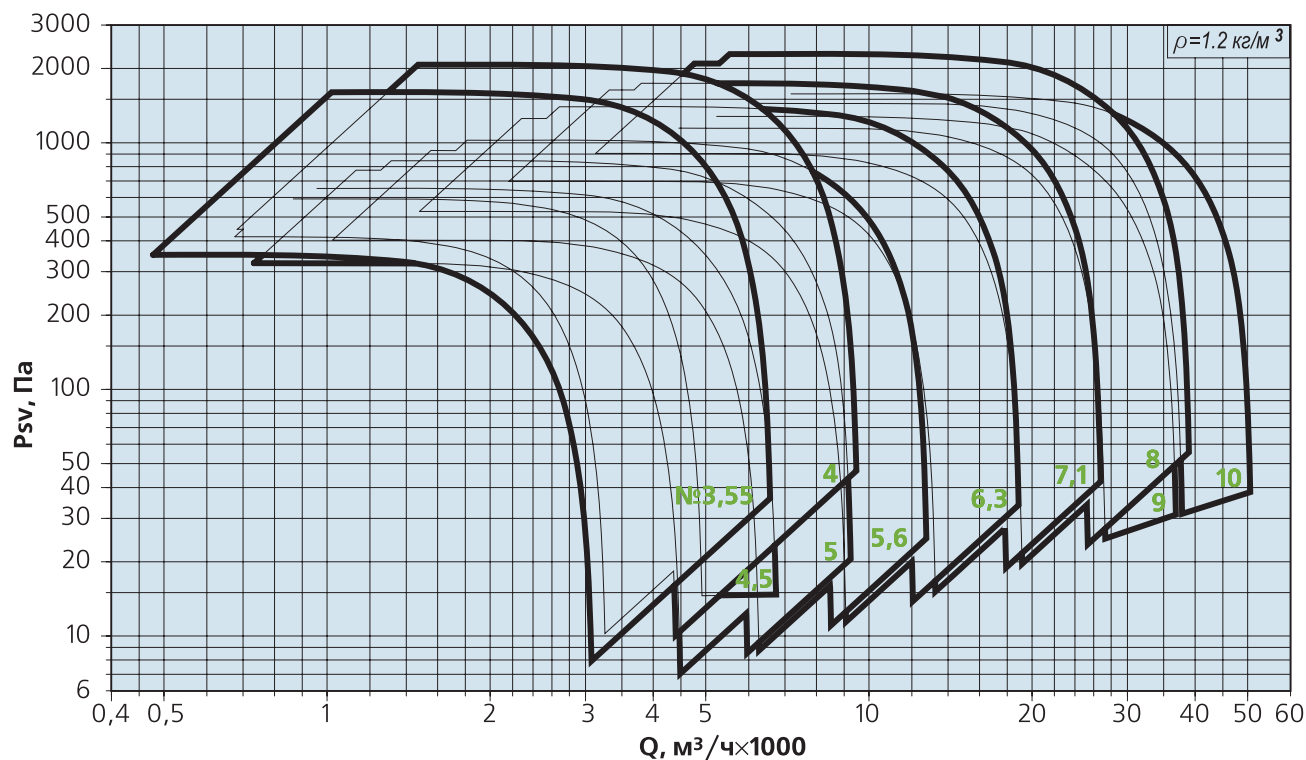


Габаритные и присоединительные размеры

Настенное крепление (№ 3,55...6,3)

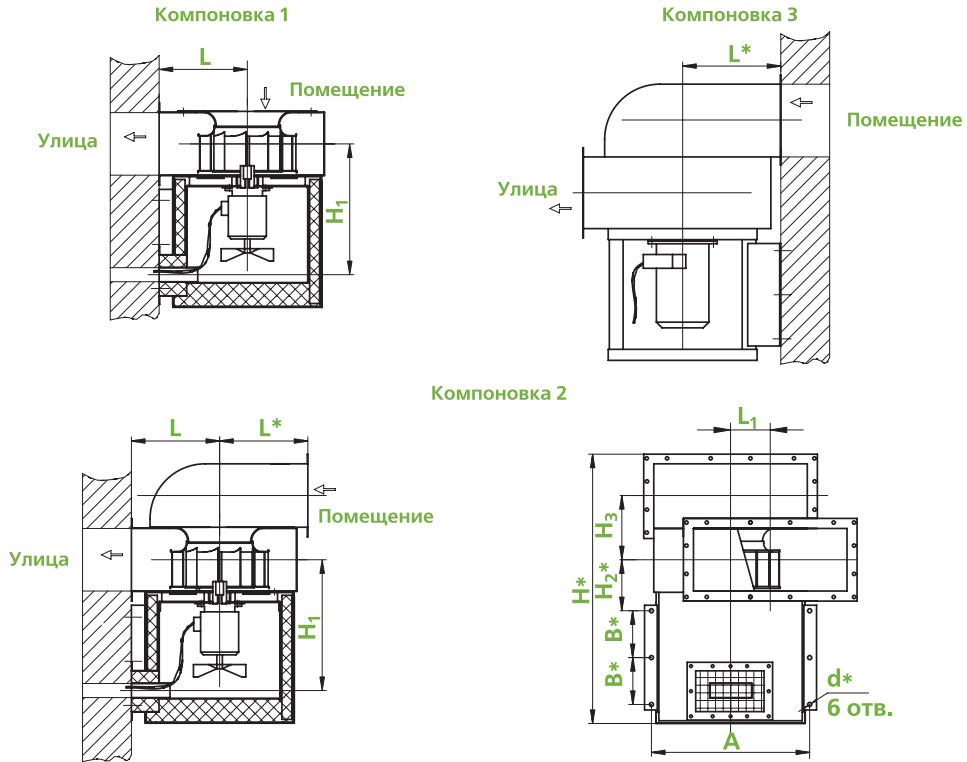


Напольное крепление (№ 3,55...10)

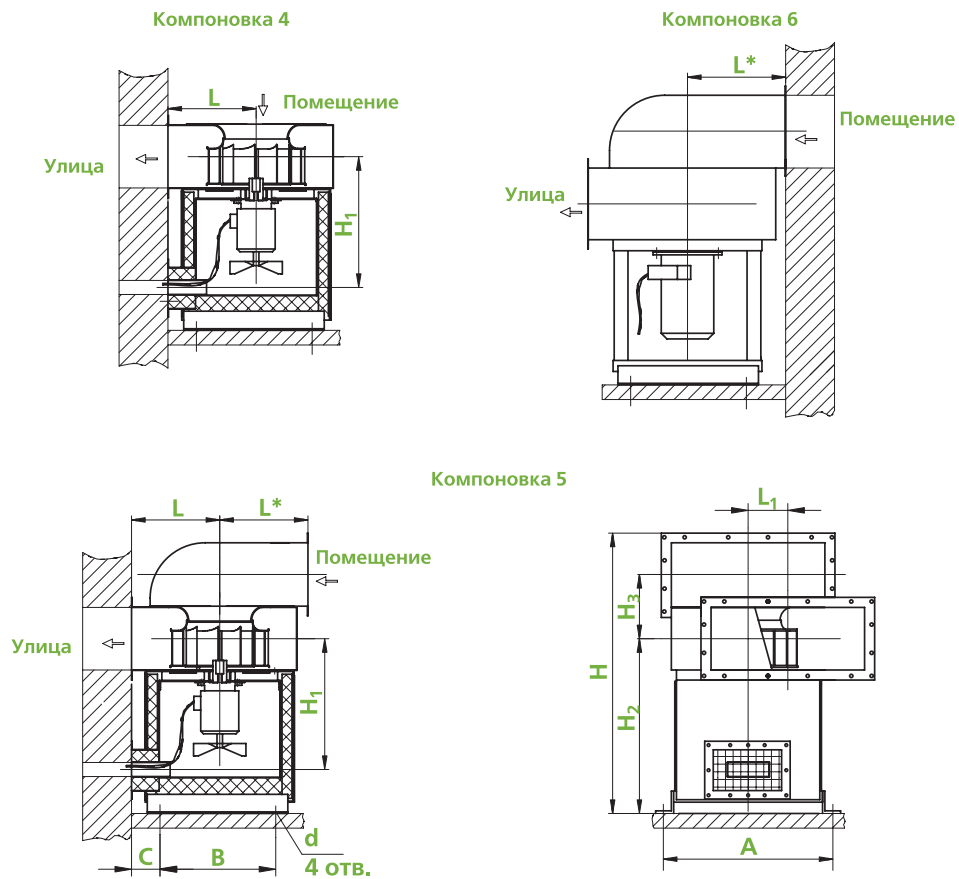


Положение входной коробки

Компоновка 2; 5

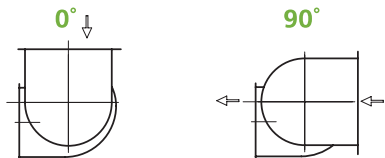


Компоновка 3; 6

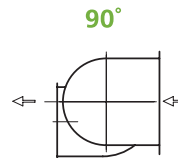


Номер вентилятора	Габаритные и присоединительные размеры, мм														
	A	B	B*	C	d	d*	H	H*	H ₁	H ₂	H ₂ *	H ₃	L	L ₁	L*
3,55	580	400	170	120	18	15	1091	1061	499	643	206	257	320	129	320
4	580	400	160	160	18	18	1027	997	511	620	220	285	360	145	360
4,5	660	400	160	205	18	18	1185	1155	522	518	240	320	405	164	405
5	660	400	160	250	18	18	1255	1225	553	684	259	355	450	182	450
5,6	780	440	220	284	20	20	1516	1486	646	887	308	397	504	202	504
6,3	780	440	220	347	20	20	1575	1545	755	900	331	445	567	231	567
7,1	850	500	—	389	20	—	1741	—	794	971	—	502	639	260	639
8	1020	620	—	410	20	—	2021	—	936	1158	—	565	720	297	720
9	870	870	—	156	20	—	2104	—	1104	1124	—	635	590	335	800
10	970	970	—	171	20	—	2255	—	975	1152	—	705	656	366	926

Входной и выходной фланцы




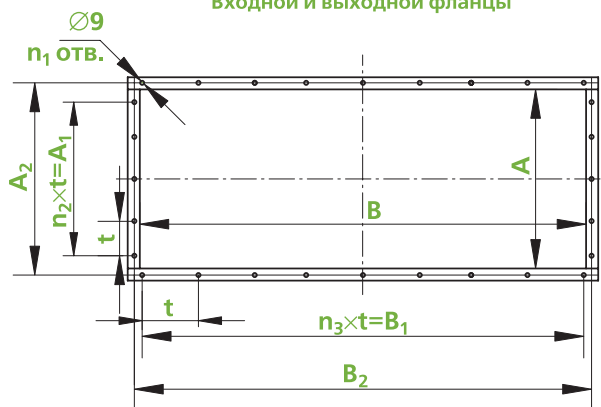


Канал для обдува двигателя (компоновка 1, 2, 4, 5)

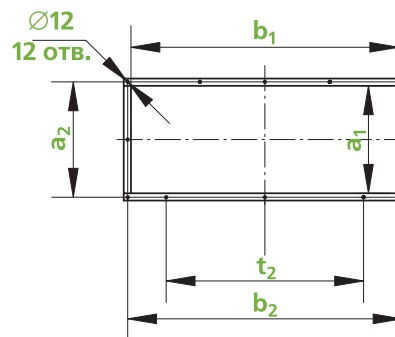

Номер вентилятора	Габаритные и присоединительные размеры, мм												n ₁	n ₂	n ₃
	A	A ₁	A ₂	B	B ₁	B ₂	b ₁	b ₂	a ₁	a ₂	t ₂	t			
3,55	252	200	272	455	400	475	250	282	150	182	125	100	16	2	4
4	280	200	310	510	400	538	250	282	150	182	125	120	16	2	4
4,5	315	240	350	569	480	604	250	282	150	182	125	100	16	2	4
5	350	300	380	638	600	668	250	282	150	182	125	100	22	3	6
5,6	392	300	426	720	600	749	250	282	150	182	125	100	22	3	6
6,3	440	400	470	800	700	830	372	405	192	225	250	100	26	4	7
7,1	497	270	540	898	675	941	372	405	194	225	250	135	18	2	5
8	560	300	600	1007	750	1047	400	430	220	250	250	150	18	2	5
9	630	600	670	1130	1050	1170	400	430	220	250	250	150	26	4	7
10	700	450	750	1267	1050	1317	400	430	220	250	250	150	24	3	7


Технические характеристики

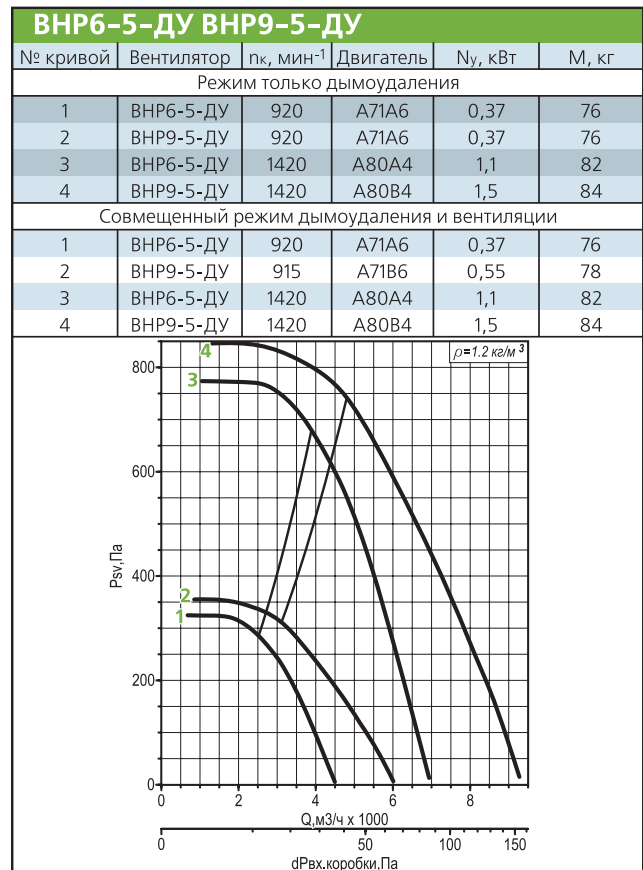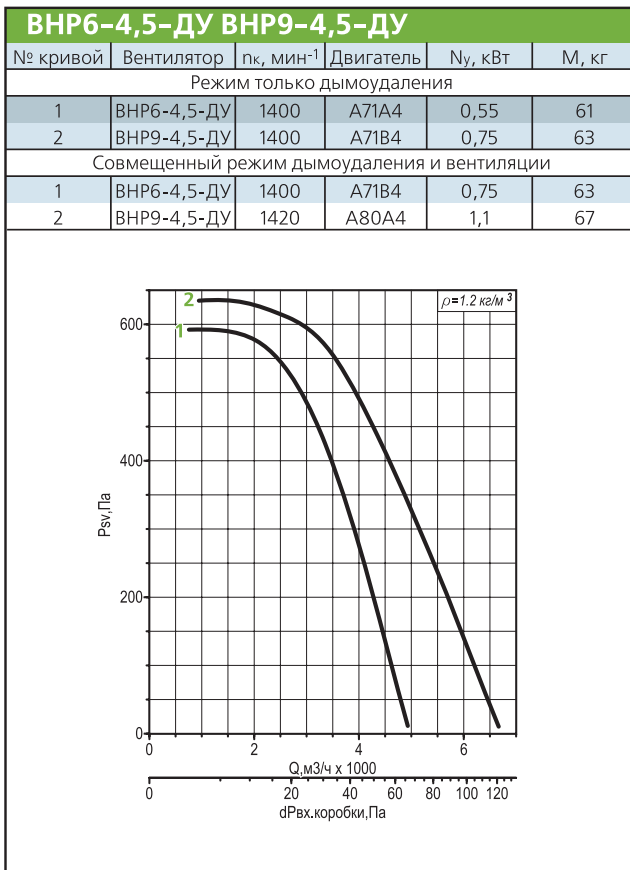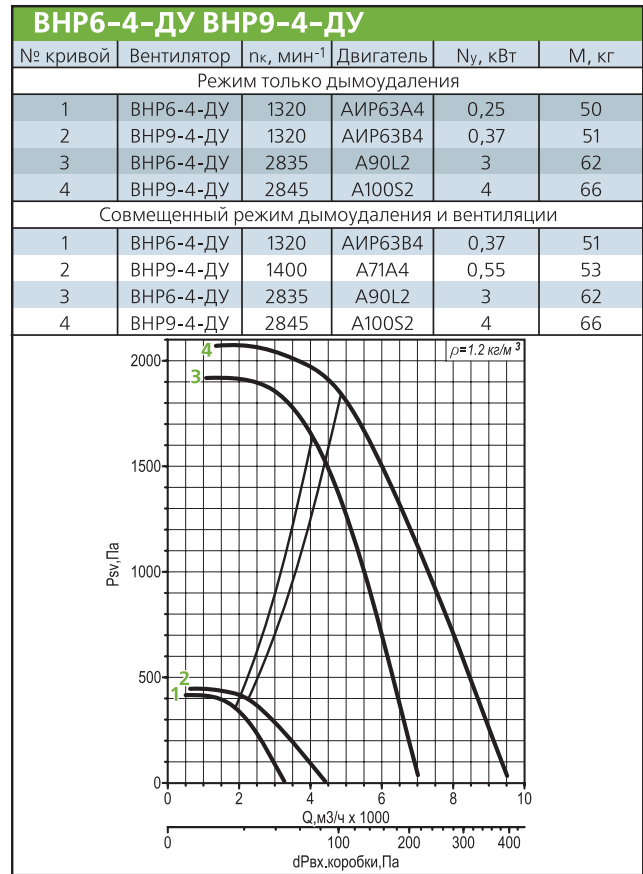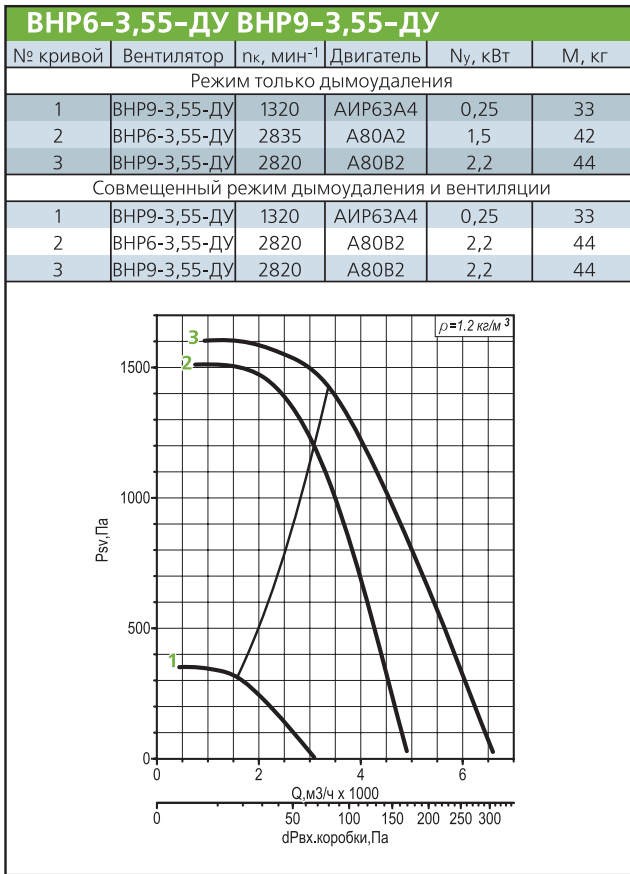

ВНР6-5,6-ДУ ВНР9-5,6-ДУ

№ кривой	Вентилятор	пк, мин ⁻¹	Двигатель	Ny, кВт	M, кг
Режим только дымоудаления					
1	ВНР6-5,6-ДУ	915	A71B6	0,55	100
2	ВНР9-5,6-ДУ	930	A80A6	0,75	104
3	ВНР6-5,6-ДУ	1390	A90L4	2,2	107
4	ВНР9-5,6-ДУ	1390	A90L4	2,2	107


Совмещенный режим дымоудаления и вентиляции					
1	ВНР6-5,6-ДУ	915	A71B6	0,55	100
2	ВНР9-5,6-ДУ	930	A80A6	0,75	104
3	ВНР6-5,6-ДУ	1390	A90L4	2,2	107
4	ВНР9-5,6-ДУ	1395	A100S4	3	111

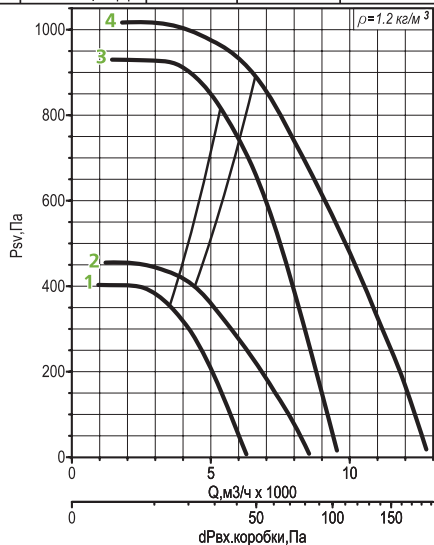

ВНР6-6,3-ДУ ВНР9-6,3-ДУ

№ кривой	Вентилятор	пк, мин ⁻¹	Двигатель	Ny, кВт	M, кг
Режим только дымоудаления					
1	ВНР6-6,3-ДУ	930	A80B6	1,1	120
2	ВНР9-6,3-ДУ	930	A80B6	1,1	120
3	ВНР6-6,3-ДУ	1395	A100S4	3	125
4	ВНР9-6,3-ДУ	1435	A100L4	4	141


Совмещенный режим дымоудаления и вентиляции					
1	ВНР6-6,3-ДУ	930	A80B6	1,1	120
2	ВНР9-6,3-ДУ	925	A90L6	1,5	122
3	ВНР6-6,3-ДУ	1435	A100L4	4	141
4	ВНР9-6,3-ДУ	1450	A112M4	5,5	149

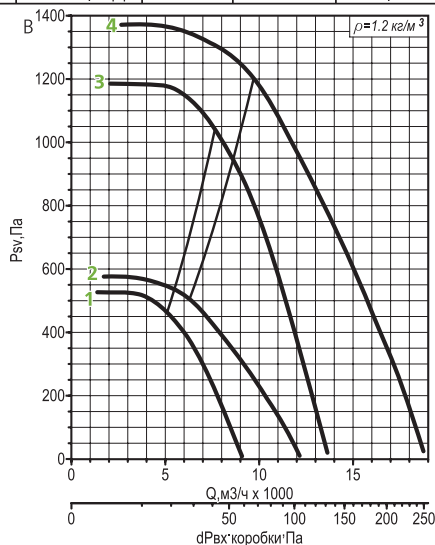

ВНР6-7,1-ДУ ВНР9-7,1-ДУ

№ кривой	Вентилятор	пк, мин ⁻¹	Двигатель	Ny, кВт	M, кг
Режим только дымоудаления					
1	ВНР6-7,1-ДУ	925	A90L6	1,5	134
2	ВНР9-7,1-ДУ	950	A100L6	2,2	150
3	ВНР6-7,1-ДУ	1450	A112M4	5,5	161
4	ВНР9-7,1-ДУ	1455	A132S4	7,5	168

Совмещенный режим дымоудаления и вентиляции					
1	ВНР6-7,1-ДУ	950	A100L6	2,2	150
2	ВНР9-7,1-ДУ	960	A112MA6	3	157
3	ВНР6-7,1-ДУ	1455	A132S4	7,5	168
4	ВНР9-7,1-ДУ	1435	A132M4	11	176

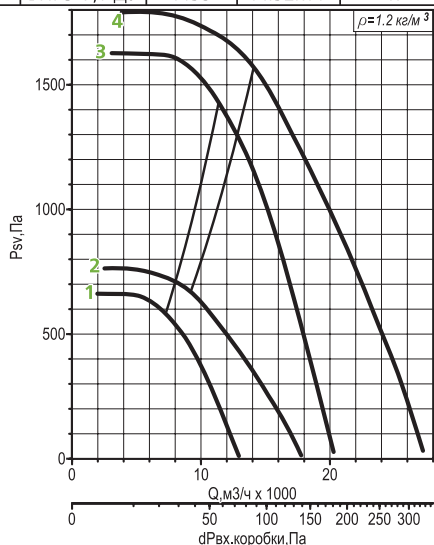

ВНР6-8-ДУ ВНР9-8-ДУ

№ кривой	Вентилятор	пк, мин ⁻¹	Двигатель	Ny, кВт	M, кг
Режим только дымоудаления					
1	ВНР6-8-ДУ	960	A112MA6	3	207
2	ВНР9-8-ДУ	960	A112MB6	4	216
3	ВНР6-8-ДУ	1435	A132M4	11	226
4	ВНР9-8-ДУ	1460	AIP160S4	15	291

Совмещенный режим дымоудаления и вентиляции					
1	ВНР6-8-ДУ	960	A112MB6	4	216
2	ВНР9-8-ДУ	950	A132S6	5,5	222
3	ВНР6-8-ДУ	1460	AIP160S4	15	291
4	ВНР9-8-ДУ	1460	AIP160M4	18,5	308

